
ONSUMER ELECTRONICS

PHIL



AE 3205

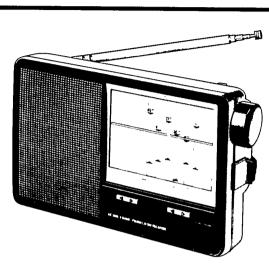

Portable radio


Radio portatif

Kofferradio
Draagbare radio

Radio portátil

Radio portabile

Portabel radio

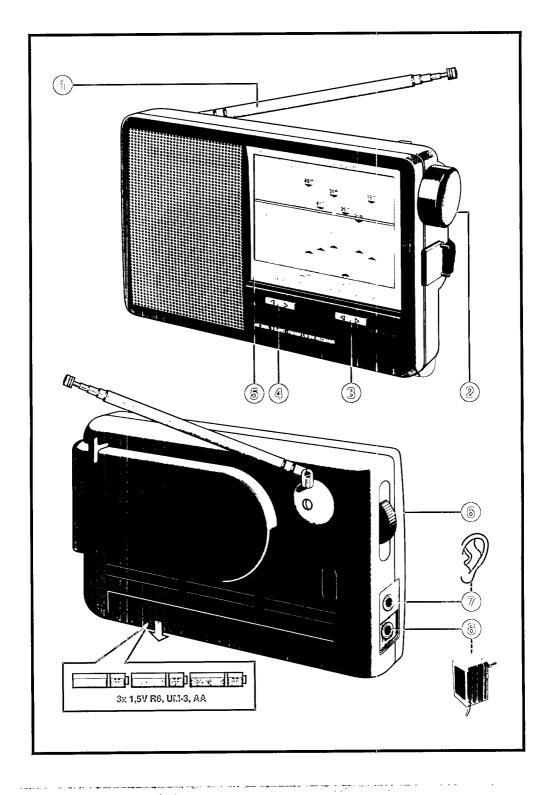

Español

ALIMENTACIÓN

Pilas

 Abrán el compartimiento de las pilas y pongan en él tres pilas del tipo R6, UM3 o AA del modo indicado.

 Quiten las pilas si están agotadas o cuando no se vaya a usar las pilas durante un tempo prolongado.

La alimentación con pilas queda fuera de servicio al conectar el aparato a la red

Adaptador de red

 Insertar la clavija de un adaptador de red en el enchufe 4,5 V DC ® El adaptador ha de suministrar una corriente continua de 4,5 V

 Para desconectar el aparato completamente de la red, saquen la clavija del enchufe de la pared.

La placa tipo está en la base del aparato.

Este aparato cumple los requisitos de la Comunidad Europea sobre las interferencias de radio.

RECEPCIÓN DE RADIO

• Encienda la radio y ajuste el volumen con el mando ON/OFF-VOLUME (6).

Un auncular con clavija de 3,5 mm puede conectarse al borne
 D. El altavoz se desconectará entonces.

 Elija la banda de onda con el selector BANDS (4) (+ (3) para onda corta).

 Sintonicen la estación con el mando TUNING ②. Cuando el aparato este sintonizado correctamente, el indicador ⑤ se enciende.

 Para la FM hay que sacar la antena telescópica ①. Para mejorar la recepción en FM, incline y oriente la antena.

 Para las ondas media OM (AM/MW) y larga OL (LW), el aparato lleva incorporada una antena. Para orientar la antena gire el aparato, hasta que la recepción sea óptima.

 Para la onda corta (SW) saque la antena telescópica y póngala en posición vertical.

Italiano

ALIMENTAZIONE

Pile

- Aprire il vano pile ed inserire come indicato tre pile del tipo R6, UM3 o AA
- Togliere le pile se sono esaunte o se non intendete usarlo per un lungo periodo

L'alimentazione da pile viene esclusa quando l'apparecchio viene collegato alla rete.


Adattatore da rete

- Infilare la spina di un adattatore da rete nella presa 4.5 V DC (3) L'adattatore deve fornire una corrente continua di 4.5 V
- Per disattivare completamente l'alimentazione a rete sfilare la spina dalla presa di rete.

La matricola si trova sul fondo dell'apparecchio.

Questo apparecchio risponde alle esigenze dalla Comunità Europea sulle interferenze radio.

RICEZIONE RADIO

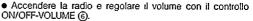

 Potete collegare un auricolare con spina 3,5 mm alla uscita □ ⑦. L'altoparlante viene così escluso.

Selezionare la gamma d'onda con il selettore BANDS (3)
 (+ (3) per onde corte).

Sintonizzare la stazione con la manopola TUNING ②.
 Quando l'indicatore ⑤ si accende significa che siete sintonizzati correttamente.

Per FM estrarre l'antenna telescopica completamente ①.
 Per migliorare la ricezione, inclinare ed orientare l'antenna.

 Per le onde medie OM (AM/MW) e lunghe OL (LW), l'apparecchio è munito di un'antenna incorporata. Per migliorare la ricezione, orientare l'antenna girando l'apparecchio stesso.

 Per le onde corte OC (SW), estrarre l'antenna telescopica e posizionatela verticalmente.

Svenska

STRÖMFÖRSÖRJNING

Batterier

 Oppna batteriluckan och lägg i tre batterier typ R6, UM3 eller AA, enligt anvisning.

 Avlägsna batterierna om de är förbrukade eller inte skall användas på länge

Batterimatningen frånkopplas när apparaten ansluts till elnätet.

Batterieliminator

Anslut batterieliminatorns plugg till kontakt 4,5 V DC (8).
 Eliminatorn måste leverera 4,5 V likspänning.

Typskylten sitter på apparatens undersida.

RADIOMOTTAGNING

- Koppla på radion och ställ in ljudstyrkan med ON/OFF-VOLUME ⑥.
- Välj våglängdsband med BANDS-väljaren (4) (+ (3) för kortvågs).

Avstäm till önskad station med TUNING-ratten ②.

 Vid FM kan man dra ut teleskopantennen ① helt eller delvis och ställa den så att den lutar cirka 45°. Den kan också svängas för bästa möjliga mottagning.

 För mellan- och långvåg (AM/MW och LW) finns en inbyggd antenn. Den har viss riktverkan varför man kan behöva vrida apparaten något för bästa mottagning.

 Vid kortvågs (SW) skall teleskopantennen dras ut, helt eller delvis, och riktas uppåt.





Allgemeine Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

Die allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11 Dezember 1970 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 16 Dezember 1970) wird unter Bezug auf Abschnitt III der Genehmigung durch folgende Fassung der Allgemeinen Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger gemäß den §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen ersetzt

Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

ı

1 Die Emchtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangern werden nach §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17:377 (BGBI IS 559) allgemein genehmigt.

2 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger im Sinne dieser Genehmigung sind Funkantagen gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen, die ausschließlich die für Rundfunkempfänger zugelassenen Frequenzabstimmbereiche. *) aufweisen und zum Aufnehmen und gleichzeitigen Hor- oder Sichtbarmachen von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendungen bestimmt sind Zum Empfanger gehören auch eingebaute oder mit ihm fest verbundene Antennen sowie bei Unterteilung in mehrere Gerate die funktionsmäßig zugehörenden Gerate.

Außer fur den Empfang von Rundfunksendungen dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger nur mit besonderer Genehmigung der Deutschen Bundespost für andere Fernmeldezwecke zusatzlich

benutzt werden

In den Empfanger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zusatzgerate (z.B. Ultraschallfemmeldeanlagen, Infrarotfernmeldeanlagen) werden von dieser Genehmigung nicht erfaßt (ausgenommen die Einrichtungen zum Empfang des Verkehrsrundfunks. Desgleichen sind andere teichnische Empfangereigenschaften, die über den eigentlichen Zweck eines Rundfunkempfangers hinausgehen (z.B. zum Empfang anderer Funkdienste, für die Wiedergabe im Rahmen von Textübertragungsverfahren), hierdurch nicht genehmigt. Hierfürgelten besondere Regelungen

1

Diese Genehmigung wird unter nachstehenden Auflagen erteilt

1 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen den jeweils geltenden Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger entsprechen Eingebaute Zusatzgerate mussen den für sie geltenden Bestimmungen und technischen Vorschriften genügen.

Anderungen der Technischen Vorschnitten, die im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen veröffentlicht werden, muß bei schon errichteten und in Betrieb genommenen Tonund Fernseh-Rundfunkempfangern nachgekommen werden, wenn durch den Betrieb dieser Rundfunkempfanger andere elektrische Anlagen gestort werden

Schenmäßig hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger müssen zum Nachweis dafür, daß sie den Technischen Vorschniten entsprechen, mit einem Zulassungszeichen gekennzeichnet sein **) Das Zulassungszeichen sagt über die elektrische und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen nichts

SUS

2 Ton- und Femseh-Rundfunkempfanger durfen an ortsfesten oder nichtortsfesten Rundfunk-Empfangsantennenan/agen, -Verteilanfagen oder Kabelfemsehanlagen betrieben und im Rahmen der Bestimmungen über private Drahtfemmeldeanlagen mit Drahtfemmeldeanlagen verbunden werden.

Auf demselben Grundstuck oder innerhalb eines Fahrzeuges durfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger mit anderen Geraten oder sonstigen Gegenstandfunkempfanger mit anderen Geraten oder sonstigen Gegenstander (z.B. Plattenspieler, Magnetaurzeichnungsund -Wiedergabs geraten, Antennen) verbunden werden, sofern diese Gerate von der Deutschen Bundespost genehmigt sind oder keiner Genehmigung bedürfen.

D.e räumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfangem ist nur dann zulassig, wenn die betreffenden

and the second of the second o

Funkanlagen je für sich genehmigt sind

- 3 tht Ton- und Fernseh-Rurdfunkempfangern durfen aufgrund dieder Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen warden, also übertragene Tonsignale (thusk, Sprache) und Fernerbeignule (nur Bildinformationen) Andere Sendungen (z.B. des Polizoifunks, der öffentlichen beweglichen Landfunkdienste, Datenübertragung an) dürfen nicht aufgenommen werden, werden sie jedoch unbeabschligt empfangen, so dürfen sie weder aufgezeichnet, noch anderen mitgeteilt, noch für irgendiselche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorhandensein solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kenntnis gebracht werden.
- 4 Durch Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger darf der Betrieb anderer elektrischer Anlagen nicht gestort werden.
- 5 Anderungen der Ton- und Fernseh-Rundfuntlempfunger, die die zulässigen Frequenzabstimmbereiche der Empfunger erweitern, gehenüber den Umfang dieser Genehmigung in naus und bedurfen vor inter Ausführung einer besonderen Genehmigung der Deutschen Bundespost

Wer aufgrund dieser Genehmigung einen Ton- und Fernsch-Rundfunkempfänger betreibt, hat bei einer Anderung der konnzeichnschun Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendern (insbesonderd bei Anderung des Sende erfahrens oder bei Frequorzwechsel) de ggf notwendig werdenden Anderungen an dem Rundfunkempfunger

auf seine Kosten vornehmen zu lassen

6 Die Deutsche Bundespostist berechtigt, Rundfunkempfunger und mit ihnen verbundene Gerate darauf zu prufen, ob die Auflägun der Genehmigung und die Technischen Vorschriften eingcholten worden. Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstucke oder Raume, in denen sich Ton- oder Fernsch-Rundfunkempfanger befinden, zu den verkehrsublichen Zeiten zu gestalten Betinden sich die Rundfunkempfanger oder mit ihnen verbund, zu Geräte nicht im Verfugungsbereich desjenigen, der die Empfunger betreibt, so hat er den Beauftragten der Deutschen Bund sepost Zufritt zu diesen Teilen zu ermoglichen.

Ш

Bei Funkstorungen, dien oht durch Mangel der Rundfunkumpfunger oder der mit ihnen verbundenen Geräte verursacht werden, können die Funkmeßdienstell der Deutschen Bundespost zur Foststellung der Storung in Anspruch genommen werden.

区

1 Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die ortlich zustund no Oberpostdirektion einem einzelnen Betreiber gegenüber für unen bestimmten Rundfunkempfanger widerrufen werden. Ein Widdrird ist insbesondere zulassig, wenn die unter Abschnit II aufgeführten Auflagen nicht erfüllt werden.

Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespostanordnen, daß bei einem Verstoß gegeneine Auflag den Tonund Femseh-Rundfunkernoftings zu außer Beliebe zu setzen niet und erst bei Einhaltung der Auflag en wieder betrieben wurden dorft. Die Auflagen dieser Geriehmigung konnen jederzeit ergunzt odur geandert werden.

2 Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernach-Rundfunkgenehmigung vom 11 Dezember 1970, sie gilt ab 1 Juli 1979

Bonn, den 145 1979

Der Bundesminister für das Post- und Fernmelde∴esen Im Auftrag Haist

 Siehe Technische Vorschriften für Ton- und Femseh-Bundfunlumpfanger, veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers für das Postund Femmeldewesen

**) Für ausnahms weise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1 Juli 1979 ernchtete und in Betrieb genommene Ton-Rundfunkempflanger wird die Kennzeichnung nicht verlangt.